

## 應用

勾型扳手 HN/SNL 系統使用容易及快速安裝與拆卸軸承帶錐孔在軸套上安裝於 SKF SNL 及 FSNL 軸承箱. 它們也可用於先前的軸承箱 SKF SNH 軸承箱, 這些與 SNL 軸承箱有相同的內部尺寸. HN/SNL 也適合內部最新的 SKF SE 軸承箱. 此外, HN /SNL 勾型扳手能用於鎖緊及鬆開 KML, N, AN, KMK, KMFE 及 KMT 螺帽.


## 描述

HN /SNL 系列包括 21 個尺寸. 勾型扳手是由磷酸鉻鈦鐵所製造. 扳手的規格代表它們尺寸是雷刻印能夠容易辨識及選擇. HN /SNL 勾型扳手握把上的孔容易儲存.



## 技術資料

規格	HN **/SNL
說明	特殊勾型扳手使用於 SNL 軸承箱
材質	黑色磷酸鹽, 硬化鉻鈦鐵
適用	SKF SNL, FSNL, SNH 及 SE 軸承箱 KM, KML, N, AN, KMK, KMFE 及 KMT 螺帽

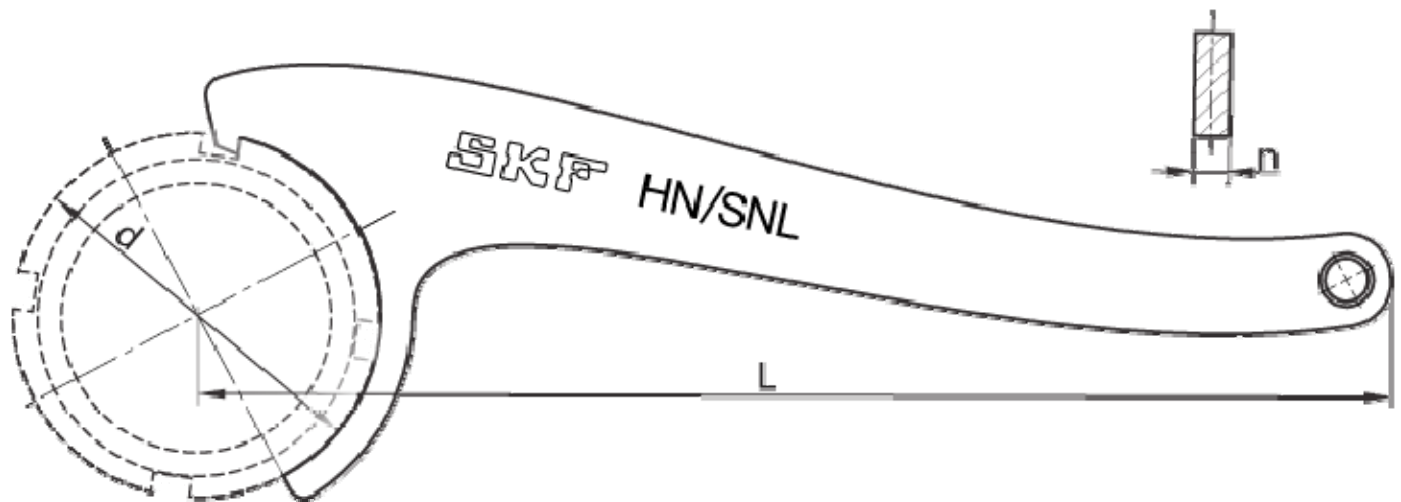

	d - 鎖緊螺帽外徑		L- 操作長度		n - 厚度		重量	
	mm	in	mm	in	mm	in	g	lb
HN 5/SNL	38	1.50	175	6.9	5	0.20	100	0.22
HN 6/SNL	45	1.77	210	8.3	6	0.24	176	0.39
HN 7/SNL	52	2.05	210	8.3	6	0.24	180	0.40
HN 8/SNL	58	2.28	245	9.6	7	0.28	280	0.62
HN 9/SNL	65	2.56	245	9.6	7	0.28	295	0.65
HN 10/SNL	70	2.76	245	9.6	7	0.28	310	0.68
HN 11/SNL	75	2.95	245	9.6	7	0.28	330	0.73
HN 12/SNL	80	3.15	280	11.0	8	0.31	455	1.00
HN 13/SNL	85	3.35	280	11.0	8	0.31	484	1.07
HN 15/SNL	98	3.86	280	11.0	8	0.31	490	1.08
HN 16/SNL	105	4.13	325	12.8	10	0.39	780	1.72
HN 17/SNL	110	4.33	325	12.8	10	0.39	826	1.82
HN 18/SNL	120	4.72	325	12.8	10	0.39	826	1.82

HN 19/SNL	125	4.92	325	12.8	10	0.39	865	1.91
HN 20/SNL	130	5.12	325	12.8	10	0.39	875	1.93
HN 22/SNL	145	5.71	375	14.8	12	0.47	1260	2.78
HN 24/SNL	155	6.10	375	14.8	12	0.47	1352	2.98
HN 26/SNL	165	6.50	375	14.8	12	0.47	1395	3.08
HN 28/SNL	180	7.09	445	17.5	14	0.55	2175	4.80
HN 30/SNL	195	7.68	445	17.5	14	0.55	2281	5.03
HN 32/SNL	210	8.27	445	17.5	14	0.55	2486	5.48

## HN /SNL 選擇表

	適合的 SKF 軸承箱 (型式: SNL / FSNL / SNH / SE)	適合的 SKF 螺帽						
		KM	KML	N*	AN*	KMK*	KMFE	KMT*
HN 5/SNL	505, 506-605	5		5		5	5	5
HN 6/SNL	506-605, 507-606	6		6		6	6	6
HN 7/SNL	507-606, 508-607	7		7		7	7	7
HN 8/SNL	508-607, 510-608	8		8		8	8	8
HN 9/SNL	509, 511-609	9		9		9	9	9
HN 10/SNL	510-608, 512-610	10		10		10	10	10
HN 11/SNL	511-609, 513-611	11		11		11	11	11
HN 12/SNL	512-610, 515-612	12		12		12	12	12
HN 13/SNL	513-611, 516-613	13		13		13	13	13
HN 15/SNL	515-612, 518-615	15			15	15	15	15
HN 16/SNL	516-613, 519-616	16			16	16	16	16
HN 17/SNL	517, 520-617	17			17	17	17	17
HN 18/SNL	518-615	18			18	18	18	18
HN 19/SNL	519-616, 522-619	19			19	19	19	19
HN 20/SNL	520-617, 524-620	20		22	20, 21	20	20	20
HN 22/SNL	522-619	22	24	24	22		22	22
HN 24/SNL	524-620	24	26	26	24		24	24
HN 26/SNL	526	26	28	28	26		26	26
HN 28/SNL	528	28	30	30				
HN 30/SNL	530	30	32	34	30			32
HN 32/SNL	532	32		36				

\* 不建議結合 SNL/SNH 軸承箱